



# 11.6インチポータブルDVDプレーヤー

# 取扱説明書(保証書付)

PDP-M116



#### 商品に関するお問い合わせ

\_\_\_ キュリオムサポートセンター



受付時間:

#### 月~金午前10時~午後5時30分

(土・日・祝祭日・年末年始を除く) ※ナビダイヤルは一部の電話では ご利用になれない場合がございます。 メールでのお問い合わせ:

E-mail: support@qriom.com ホームページ: http://www.qriom.com お買い上げいただきありがとうございました。 なお、この取扱説明書(保証書付)は、大切に 保管してください。

万一ご使用中にわからないことや不都合が 生じたとき、きっとお役に立ちます。

# 株式会社 山善 家庭機器事業部

関東営業部 〒110-0015 東京都台東区東上野2丁目1番11号

サンフィールドビル5階 大阪営業部 〒550-8660 大阪市西区立売堀3丁目2番5号

このたびは、当社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。 本製品のお取り扱いに関しましてご案内いたします。

記

正しくお使いいただくために下記の点にご注意ください。

#### ●機器をご使用になる前に

まず機器にアダプターもしくは USB 5v IN を挿入して、電源を供給してください。 機器の起動は、側面にある主電源スイッチをON/DC5vにしてください。

\*主電源スイッチがOFFになっていると、全ての操作を受け付けません。

#### ●電源アダプター使用上のご注意(USB 5v IN含む)

①シガー電源アダプターの必要以上の抜き差しはおひかえください。またはシガー電源アダプター/AC電源アダプター/USB 5v INの端子やコードを必要以上に動かしたりさわったりすることはおひかえください。(故障や接触不良の原因となります。)②付属のシガー電源アダプターはDC12VからDC24Vまで使用可能です。DC12V車、DC24V車のシガープラグへ直接接続してください。電圧変換器(DC-DCコンバーター等)を使用すると故障の原因になることがございます。

#### ●各種メディアを再生する前に

市販のDVD/CDディスク以外のレコーダーやパソコンなどで作成したデータの再生についてご自身で作成されたメディアやファイルについては作成環境も多岐に渡るため、本書に記載された対応形式であっても再生できない場合もあります。デジタル放送を録画したCPRMディスクはVRモードのみ対応可能です。

CPRMディスクは読み込みに時間がかかったり、認識できない場合もあります。 ※ブルーレイディスクは再生できません。

#### ● A V 出力機能

本製品でDVDモードで再生しているものは外部への出力することが可能です。 ※接続コードは、必ず付属のコードをご使用ください。市販のコードを使用した場合、 再生できなかったり故障の原因となることがあります。

	1 /A								_	
1	はじめに 安全上のご注意 ディスクの取り扱いについて 再生可能なディスク 著作権について	•	•	•	•	•	•	•	• 3 • 4 • 5 • 5	
2	使用上のお願い	•	•	•	•	•	•	•	• 6	
3	ご使用の前に 主な特長 セット内容								• 9	
4	本体各部の名称・機能 本体各部の名称 本体各部の機能								• 10 • 1	0 1-12
5	リモコンの各部名称・機能 リモコンの各部名称 リモコンの各部機能								• 13 • 14	3 4-16
6	設定ボタンの説明 基本設定 デジタル設定 映像設定 選択設定	•	•	•	•	•	•	•	• 13 • 18 • 19	8 8
7	リモコン・本体の準備及び接続 リモコンの準備 リモコンの操作範囲 外部機器の接続 電源の接続 モバイルバッテリーを使用する	•	•	•	•	•	•	•	• 20 • 20 • 21 • 21	0 1 2
8 9 10 11 12	CDからUSBメモリー/SDカードへ録音 DVDモードで再生 ご注意 主な仕様 故障かなと思ったら		•						• 2 • 2 • 2	7 8 9
	保証書	•	•	•	•	•	•	•	• 重	[表紙

### 安全上のご注意

※ご使用の前に「安全上のご注意」と「取扱説明書」の 内容を良くお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を 未然に防ぐものです。また、危害や損害の大きさと切 迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると 生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の 2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な 内容ですので、必ず守ってください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が 死亡、又は重傷を負う可能性が想定される内容を示 しています。

### **^**/ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が 傷害を追う可能性、及び物的損害のみの発生が想定 される内容を示しています。


#### ■絵の表示例

○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。



左図の場合は「分解禁止」を表しています。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を 告げるものです。図の中に具体的な指示をする内容 が書かれています。



※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ら れるところに必ず保管してください。



本体内部に水や異物を入れな

濡れ禁止 ます。

火災や感電、故障の原因になり



浴室、シャワー室など湿気が ある場所では使用しない

火災や感電、故障の原因になり 浴室使用ます。

禁止



濡れた手で電源プラグを抜き 差ししない

濡れ手禁止 ます。

火災や感電、故障の原因になり



自動車やオートバイの運転中は 使用しない

禁止

運転中の機器の操作は交通事故 の原因になります。



煙が出たり、異常な音やにおい がするなど、異常な状態のまま 使用しない

禁止

火災や感電、故障の原因になり ます。



-3-

定格電圧以外の電圧では使用し

機器の故障や、火災や感電の原因 指示に従う となります。



修理技術者以外の人は、絶対に 分解したり修理・改造は行わな いでください

分解禁止

発火したり、異常動作をして怪我の原 因になります。

# 



電源プラグを抜くときは、電源 コードを持たずに、必ず電源ブ ラグをもって引き抜く

指示に従う 感雷やショートして発火する恐れがあ ります。



禁止

はじめからボリュームを上げす ぎない

突然大きな音が出て耳を傷める原因と なります



湿度の高い所やほこりのある場 所で使用しない

火災や感電、故障の原因になります。



自動車内など高温になる場所に 放置しない

機器の変形や故障の原因となります。



禁止

再生中に本体の移動はしない

ディスクが高速回転していますので、 中のディスクを傷つけたり破損する恐 れがあります。

# ディスクの取り扱いについて

※ CDおよびDVDは、ほこり、汚れや引っか き傷がつかないように、慎重に取り扱って ください。

※ 引っかき傷、汚れ、ほこりなどからCDおよ びDVDを常に保護してください。使用して いないときはCDおよびDVDを購入したと きに入っていたケースに入れて保管するこ とをお勧めします。

※ CDおよびDVDにほこりや引っかき傷が付 いたり歪んだりすると、音や映像が飛んだ り途切れたり、または雑音が発生する原因 となります。

※ CDおよびDVDを持つときは、プレイ面に 触れないよう注意してください。





※ CDおよびDVDはケースに入れて保管して ください。ラベルが張られている面を上に し、ラベル面を軽くおしてケースに収納し てください。

※ CDおよびDVDは暖房器具の近く、温度が 高い場所またはほこりっぽい場所には置か ないでください。



※ ボールペンでラベル面に文字を書かないで ください。またCDおよびDVDにラベルを 貼らないでください。

-4-

※ CDおよびDVDのプレイ面に付着したほこりや汚れや指紋は柔らかい布を使いCDおよびDVDの内側から外側に向かって拭き取ってください。絶対に円を描くように拭かないでください。





※ 従来のレコードクリーナー、帯電防止剤、 ベンゼン、シンナー、その他の溶剤は使用 しないでください。

# 再生可能なリージョン

※ 本機で再生できるリージョンコードは"2"と "ALL"です。





リージョンコードとはDVD、及びDVD再生機器に割り当てられた地域番号です。 DVDディスクとDVD再生機器のリージョンコードが一致していないと再生できません。

# 再生可能なディスク









DVDビデオ/音楽CD/ビデオCD/ MP3/WMA/JPEG

#### DVD±R/RW (DVD-Video型式)

- ※ ディスクの品質や記録状態によっては正常 に再生できない場合があります。
- ※ ファイナライズされていないDVD±R/RW は再生できません。

#### DVD-R/RW(CPRM対応ディスク) (VRモード)

- ※ DVD±R DL(2層式)、DVD-RAMディスクには対応していません。
- ※ ディスクの品質や記録状態によっては正常 に再生できない場合があります。
- ※ ファイナライズされていない状態では再生 できません。

#### CD-R/RW (CD-DA/MP3/WMA/VCD/JPEG型式)

※ ディスクの品質や記録状態によっては正常 に再生できない場合があります。

# 著作権について

- ※ ディスクを無断で複製、放送、上映、有線 放送、公開することや、有償、無償を問わ ずレンタルする事は法律により禁止されて います。
- ※ ビデオデッキなどを接続してディスクの内容を複製しても、コピーガード機能により複製された映像は乱れます。
- ※ 本機はマクロビジョンコーポレーションなどが所有する合衆国特許及び知的所有権によって保護された著作権保護テクノロジーを搭載しています。この著作権保護テクノロジーの使用にはマクロビジョンコーポレーションの許可が必要です。同社の許可がない限り、一般家庭及び特定の視聴用に制限されています。解析(リバースエンジニアリング)又は改造することも禁止されています。
- ※ DVDロゴは商標です。

# 2 使用上のお願い

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明します。

#### 本機の取り扱いについて

- ●液晶画面を傷つけたり衝撃を与えたりしないでください。液晶が破損し、故障の原因に なります。
- ●引っ越しなど、遠くへ運ぶときは、梱包材を使用し振動が伝わらないように、また外観 や液晶パネルに傷がつかないようにしてください。
- ●殺虫剤、芳香剤や揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変色したり、塗装がはげるなどの原因となります。
- ●長時間で使用になっていると本体が多少熱くなりますが、故障ではありません。
- ●ふだん使用しないときは、ディスクを取り出し電源を切っておいてください。
- ●長時間使用しないとき機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて 使用してください。

### 置き場所について

- ●本機は水平な場所に設置してください。不安定な場所や傾いている所、走行中の車内など 不安定な場所で使わないでください。ディスクがはずれるなどして、故障の原因となります。
- ●直射日光のあたる場所、熱器具の近く、締め切った車内など温度が高くなる場所に置かないでください。故障の原因となります。
- ●本機をテレビやラジオ、ビデオの近くに置く場合には、本機で再生中の画像や音声に悪い 影響を与えることがあります。万一、このような症状が発生した場合はテレビやラジオ、ビ デオから離してください。

### お手入れについて

- ●本体や操作パネル部分のよごれは柔らかい布で軽く拭き取ってください。 ベンジン、シンナー、アルコール等の有機溶剤は絶対使用しないでください。変色したり、 塗装がはげたりする原因となります。
- ●液晶画面についたよごれなどは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

### レーザー製品について

- ●本機は、レーザーシステムを使用しています。本製品を正しくお使いいただくため、この 取扱説明書をよくお読みください。また、お読みいただいたあとも必ず保管してください。 修理などが必要な場合は、お買い求めの販売店に依頼してください。
- ●本取扱説明書に記載された以外の調整・改造を行なうと、レーザー被爆の原因になります ので絶対におやめください。
- ●本機は、映像信号の読み取りのためにレーザーを使っています。弱いレーザー光のため、 人体に大きな影響はありませんが、安全のため、絶対に製品を分解しないでください。

#### 結露(露付き)について

結露(露付き)とは、よく冷えた飲料水をコップにそそぐと、コップの表面に水滴がつきます。これを "結露(露付き)"といいます。同じような現象として、製品内部のピックアップレンズや部品、部品内部などに水滴がつくことがあります。

- ●結露に注意する
- ・本機を寒いところから、急に暖かいところに移動したとき
- ・暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなどの冷風が直接あたる場所に置いたとき
- ・夏季に冷房のきいた部屋・車内などから急に温度、湿度の高い場所に移動したとき
- ・湯気が立ちこめるなど、湿気の多い部屋に置いたとき
- ●結露がおきそうなときは、本機をすぐに停止する 結露がおきた状態で本機を使用すると、ディスクや部品を傷めることがあります。 ディスクを取り出し、本機の電源を入れておくと、本機があたたまり水滴がとれます ので、しばらく放置してからで使用ください。

### お車での使用について


- ●移動中、運転中の視聴および操作は大変危険ですのでおやめください。
- ●誤った電源を使用すると故障やショートの原因となります。必ず付属の車載用シガーアダプタをご使用ください。付属のシガーアダプターはDC12V-24V対応です。電圧DC-DCコンバータ等の電圧変換器は使用しないでください。
- ●自動車のエンジン始動時は、シガーソケットからの電源供給が不安定です。本製品を車載で使用する場合、DCアダプターを差し込んだままエンジンを始動すると、DVDプレーヤー本体に無理な負荷をかけ故障の原因となる場合があります。機器の接続は、エンジンがかかった状態で行なってください。また、電源分配機に接続していると電源供給が不安定なため正常に動作できない場合があります。
- 真夏・真冬の車内等、過酷な状況下での使用や置き去りは故障や事故の原因となり、非常に危険です。絶対におやめください。本製品の保存温度内としてください。(P25参照)

#### DVDやCD及び各種メディア再生について

- ●ピックアップのヘッド(ディスクを読み取るレンズ)には触れないでください。
- ●ディスクトレイにはDVD,CD以外の異物を挿入しないでください。また,USBスロットとSD/MMCスロットに異物を挿入しないでください。
- ●ディスクをセットする時は1枚だけを使用し、読み取り面を下にして中央のターンテーブルにカチッと音がするまで差し込んでください。
- ●CD-R/RW、DVD-R/RW及び各種メディアを使用する場合は、ファイルの種類または 作成されるレコーダーやPC等の互換性やデータの保存方式によって再生できないものが あります。そのためすべてのメディアの再生は保証できません。
- ●本機で再生する前に、必ず作成したレコーダーでファイナライズ処理をしてください。
- ●大きいサイズのデータや大容量メディアについては読み込みが遅かったり、認識できない場合があります。
- ●本機で再生できるCPRMディスクはVRモードのみです。

### メモリーカードについて

- ●メモリーカードの容量やメーカーによっては、再生できない場合があります。 対応していない種類のメモリーカードを本機に挿入しないでください。未対応のメモリー カードを挿入した場合、本機およびメモリーカードが故障・破損するおそれがあります。
- ●大切なデータはバックアップをとっておくことをお勧めします。本機でメモリーカードを使用することによって、万一何らかの不具合が発生した場合でも、データの損失や記録できなかったデータの保障、およびこれらに関わるその他の直接または間接の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●メモリーカードの取扱いかたについては、各メモリーカードの取扱説明書をご覧ください。
- ●通常のご使用でデータが破損(消滅)することはありませんが、誤った使い方をするとデータが破損(消滅)することがあります。記録されたデータの破損(消滅)については、故障や損害の内容・原因に関わらず当社は一切その責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●メモリーカードを本機に差し込むときは、上下(表裏)の向きに注意して、最後までしっかりと差し込んでください。
- ●メモリーカードへの書込み、読出し中は、本機の電源を切ったり、メモリーカードを取り出したりしないでください。記録されているデータが破壊されるおそれがあります。
- ●メモリーカードは精密部品です。折り曲げたり、落としたりなどの無理な力や強い衝撃を 与えないでください。
- ●強い磁場や静電気が発生するところでの使用や保管はしないでください。
- ●高温多湿なところやほこり、油煙の多い場所での使用や保管はしないでください。
- ●メモリーカードの金属部(金色の部分)にゴミや異物がつかないように、また手で触れないように注意してください。
- ●メモリーカードを持ち歩いたり、保管をするときには、静電気防止ケースに入れてください。
- ●直射日光があたるところや、ストーブやヒーターなど熱源のそばに放置すると、故障の 原因になることがあります。
- ●ズボンやスカートのうしろポケットに入れたまま、座席やいすなどに座らないでください。 破損、故障の原因となります。
- ●本機から取り出したメモリーカードが熱くなっていることがありますが、故障ではありません。
- ●メモリーカードには寿命があります。長時間使用するうちに 書込みや消去ができなくなった場合には、新しいメモリーカード をお求めください。
- ●大切なデータを誤って消去しないために、カード側面の ライトプロテクトタブを「LOCK」に切り換えると、ロック状態 (書込み禁止状態)にすることができます。記録、編集、消去する ときはロック状態を解除してください。



# 3 ご使用の前に

接続と操作を行う前にこの取扱説明書をよくお読みくださいますようお願いいたします。また、将来の参照用説明書として保存されることをお薦めいたします。本機は最先端の技術を駆使、小型・軽量化され簡単に設定できるように設計されています。ホテル、事務所、家庭等どこでも持ち運びに便利なDVDプレーヤーです。

※本書は仕様変更のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

### 主な特長

- 11.6インチTFT LCD (16:9)
- 電源用マイクロUSB入力端子(USB 5v IN): 5V/2.0A以上必要
- AC-3、PCM デジタル音声デコーダー
- ●互換性:DVD、VCD、MPEG1/2、CD、MP3、CD-R、DVD-R、AVI、JPEG等
- ●再生コントロール機能:再生、一時停止、早送り、早戻り、スキップ、停止
- ●画面のアスペクト比:4:3PS、4:3LB、16:9
- ●動作電圧:DC12V
- ●USBポート、SDカードをサポート
- ●音飛びや画像の乱れを防止するアンチショック機能を採用


### セット内容


以下が揃っているかを確認してください。不足品がありましたら弊社までお問い合わせください。また、改良のため予告無く製品内容が変更されることもありますので予めご了承ください。


- ①DVDプレーヤー本体×1
- ②リモコン×1
- ③単4形乾電池(リモコン用)×2
- ④家庭用AC電源アダプター(AC100V-240V)×1
- ⑤車載用シガー電源アダプター(DC12V-24V)×1
- ⑥AVケーブル×1
- ⑦取扱説明書(保証書付き)×1
- ®モバイルバッテリー接続用USBケーブル×1


# 4 本体各部の名称・機能

### 本体各部の名称

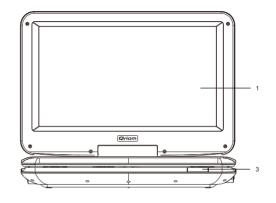

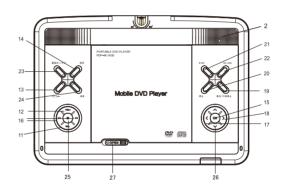





- 1. LCD画面
- 2. 内蔵スピーカー
- 3. リモコン受光部と点灯表示
- 4. USBドライブ接続口(USB)
- 5. SD/MMCカード差込口
- 6. ステレオイヤホン端子 ( )
- 7. 音声ビデオ出力端子 (AV OUT)
- 8. 音声ビデオ入力端子(AVIN)
- 9. 電源スイッチ(ON/OFF/DC5v)
- 10.DC入力端子(DC12V)
- 11.音量-ボタン(音量を下げる)
- 12. 音量+ボタン(音量を上げる)
- 13.メニューボタン
- 14.設定ボタン
- 15.決定ボタン(OK)
- 16.スキップ+/スキップ-
- 17.早戻しボタン
- 18.早送りボタン
- 19.再生/一時停止ボタン
- 20.停止ボタン
- 21.モードボタン
- 2 2.SD/USB切換ボタン (SD/USB)
- 23.画面オン/オフ
- 24.消音
- 25.M ボタン
- 26.上下左右方向ボタン
- 27. オープンレバー (OPEN)
- 28. USB 5v IN端子

# 本体各部の機能


N O.	名称	表示	機能
1	LCD画面	_	11.6インチ液晶画面
2	内蔵スピーカー	_	スピーカー x2
3	リモコン受光部 と点灯表示		・リモコン受光部 ・電源の点灯表示
4	USBドライブ接続口	USB	再生用のソースが入ったUSBメモリーを挿入します。
5	SD/MMCカード差込口	SD/MMC CARD	再生用のソースが入ったカードを挿入します。
6	ステレオイヤホン端子	$\cap$	Φ3.5ステレオミニジャック用のステレオイヤホン を挿入します。
7	   音声ビデオ出力端子 	AV-OUT	付属AVケーブルを接続し本体を外部機器で 再生します。(本体→外部機器)
8	┃ ┃ 音声ビデオ入力端子 ┃	AV-IN	付属のAVケーブルを接続し外部機器を本体 で再生します。(外部機器→本体)
9	電源スイッチ	ON-OFF-DC5v	本体電源のON/OFFとDC5vの切換をします。 *本体の電源をOFFすると、リモコンは ON/OFFできません。 リモコン使用時は必ず本体の電源をONに してご使用ください。
10	DC入力端子	DC12V	付属の電源アダプターを接続します。
11	音量一	音量一	音量ーボタンを押すと音量が下がります。 *電源オフすると次回音量は10に戻ります。
12	音量+	音量+	音量+ボタンを押すと音量が上がります。 *電源オフすると次回音量は10に戻ります。
13	メニュー	メニュー	DVD再生中、ボタンを押すことにより、DVD内のメニュー画面が表示されます。表示され方向ボタンで選択します。 CD使用時、メニューボタンが録音の設定ボタンになります。
14	設定	設定	基本設定、デジタル設定、映像設定、選択設定のページが表示され方向ボタン(◆)で選択し、方向ボタン(▼▲)で下位メニューを選びます。もう一度「設定」ボタンを押すと、元の画面に戻ります。 選択設定を行う場合は各メディアを取り外して、トレイを開いた状態で行なってください。
15	決定	ОК	メニュー項目などを入力または選択し決定 ボタンを押すことにより実行します。

# 本体各部の機能

NO.	名称	表示	機能
16	スキップ+	スキップ+	・次のチャプターや次のトラックにスキップします。
10	スキップー	スキップー	・前のチャプターや前のトラックにスキップします。
17	早戻し	早戻し	・DVDモードの場合:早戻し再生ができます。 利用可能なスピードは2.4.8.16.32倍と通常 の速度です。
18	早送り	早送り	・DVDモードの場合:早送り再生ができます。 利用可能なスピードは2.4.8.16.32倍と通常 の速度です。
19	再生 / 一時停止	再生 / 一時停止	・ボタンを押すことにより再生/一時停止 の切り替えをします。また、早送り、 早戻しなどのその他の再生状態時に 押すと通常再生に戻ります。
20	停止	停止	・再生中に一回押すと一時停止します。 二回押すとスタート位置に戻り停止 します。
21	モード切替	モード	・DVD/AV IN(音声ビデオ入力)の選択しをます。
22	SD/USB	SD/USB	USB、SD(MEDIA)を選択します。 方向ボタンで選択し、決定ボタンを押すと、 画面には認識されたMEDIAが表示され、 認識されない場合はNo Deviceと表示されます。 本機の初期値としてDVDが選択されています。
23	画面オン/オフ	画面オン/オフ	LCD画面をON/OFFします。
24	消音	消音	消音ボタンを押すと消音(ミュート)します。 ボタンを押すことにより、ON/OFFをくりかえします。
25	Mボタン	Mボタン	ボタンを押すことによりブライトネス、コントラスト、 色合い、彩度、表示された項目を、方向ボタン (◆)で調整・選択します。
26	方向ボタン (上下左右)	A <b>V 4 b</b>	方向ボタンでメニューのハイライトされている部分 を移動させるのに使用することができます。
27	オープンレバー	OPEN	ディスクカバーをあける
28	USB 5v入力端子	USB 5√ IN	モバイルバッテリーからUSB線により DC5vを入力します。

# 5 リモコンの各部名称・機能

#### リモコンの各部名称

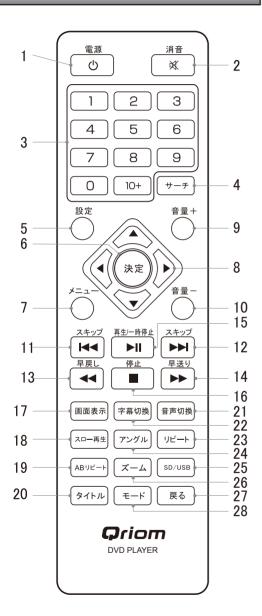

- 1. 電源ボタン
- 2. 消音ボタン
- 3. 数字ボタン (1~9、0、10+)
- 4. サーチボタン
- 5. 設定ボタン
- 6. 決定ボタン
- 7. メニュー ボタン
- 8. 上下左右方向ボタン(▲▼◀▶)
- 9. 音量+ボタン(音量を上げる)
- 10.音量-ボタン(音量を下げる)
- 11.スキップ-ボタン( |◄◄ )
- 1 2.スキップ+ボタン(▶▶|)
- 13.早戻しボタン
- 14.早送りボタン
- 15.再生/一時停止ボタン(▶||)
- 16.停止ボタン(■)
- 17.画面表示ボタン
- 18.スロー再生ボタン
- 19.ABリピートボタン
- 20.タイトルボタン
- 21.音声切換ボタン
- 22.字幕切換ボタン
- 23.リピートボタン
- 24.アングルボタン
- 2 11,7 2 7,703,77
- 25.SD/USB切換ボタン (SD/USB)
- 26.ズームボタン
- 27.戻るボタン
- 28.モードボタン

### リモコンの各部機能

No.	名称	表示	機能
1	電源ボタン	電源	本体電源のON/OFFをします。 *本体の電源をOFFすると、リモコンはON/OFF できません。 リモコン使用時は必ず本体の電源をONにしてご 使用ください。
2	消音ボタン	Ø	一時的に音が消えます。元に戻すにはもう一度押 すことにより元に戻ります。 *電源ボタンをオフするとMUTE設定は解除され ます。
3	数字ボタン	1~9、0、10+	数字を入力するとき(トラックやチャプター、 チャンネル選択等)に使います。
4	サーチボタン	サーチボタン	ディスク使用時に、チャプター指定再生/タイトル内時間指定再生/チャプター内指定再生が選択できます。 チャプター指定再生:再生中のタイトルの中のチャプターを指定再生します。 タイトル内時間指定再生:再生中のタイトル内の時間指定を数字ボタンにより指定し再生します。チャプター内指定再生:再生中のチャプター内の時間指定再生を数字ボタンにより指定再生します。・ディスクにより設定内容が変わりますので画面の設定に従って入力してください。
5	設定	設定	DVD使用時 基本設定、デジタル設定、映像設定、選択設定 のページが表示され方向ボタン(◆▶)で選択し、 方向ボタン(▼▲)で下位メニューを選びます。
6	決定	決定	メニュー項目などを入力または選択し決定ボタン を押すことによりそれを実行することが出来ます。
7	メニュー	メニュー	DVD再生中、ボタンを押すことにより、DVD内のメニュー画面が表示されます。表示され方向ボタンで選択します。 CD使用時、メニューボタンが録音の設定ボタンになります。
8	方向ボタン (上下左右)	<b>▲ ▼                                   </b>	方向ボタンでメニューのハイライトされている部 分を移動させるのに使用することができます。
9	音量+	+	音量+ボタンを押すと音量が上がります。 *電源オフすると次回音量は10に戻ります。
10	音量一	_	音量ーボタンを押すと音量が下がります *電源オフすると次回音量は10に戻ります。

# リモコンの各部機能

No.	名称 表示		機能
1 1	スキップー	44	前のキャプチャーまたはトラックにスキップ します。
1 2	スキップ+	<b>&gt;&gt;</b>	次のキャプチャーまたはトラックにスキップ します。
1 3	早戻し	44	早戻し再生ができます。 利用可能なスピードは2.4.8.16.32倍と通常 の速度です。
1 4	早送り	<b>&gt;&gt;</b>	早送り再生ができます。 利用可能なスピードは2.4.8.16.32倍と通常 の速度です。
1 5	再生/一時停止	<b>▶</b>	ボタンを押すことにより再生/一時停止の切り替えをします。また、早送り、早戻しなどのその他の再生状態時に押すと通常再生に戻ります。
16	停止ボタン	-	再生中に一回押すと一時停止します。二回押す とスタート位置に戻り停止します。
17	画面表示	画面表示	タイトル・チャプターの再生経過時間を表示する事ができます。画面オフを押すまで経過時間は表示し続けます。 (タイトル経過時間→タイトル残り時間→チャプター経過時間→チャプター残り時間→画面表示オフ)
18	スロー	スロー再生	ボタンを押すことにより、ゆっくりした1/2、 1/4、1/8、1/16倍の速度で再生します。 *スロー再生中は音声はでません。
19	ABリピート	ABリピート	指定したA-B間をリピートします。
20	タイトル	タイトル	DVD再生中にボタンを押すと再生画面にタイトル(ルート)メニューが出てきます。方向ボタン(▲▼)でご希望のメニューを選択してください。タイトルメニューはDVDにより内容が違います。方向ボタン(▶◀)で選択し決定ボタンを押すと次画面に変わります。PBC機能はコード化されている再生ディスクの場合のみPBCメニューを表示します。もう一度押すとPBCは機能しなくなります。Note:DVD、VCD1.1、CD-DAとMP3にはPBC機能はありません。

# リモコンの各部機能

No.	名称	表示	機能
2 1	音声切換	音声切換	ディスク内の切換可能な音声を選択します。 (ディスクによって異なります)
2 2	字幕	字幕切換	ディスクに字幕情報が含まれている場合、表示可能な字幕を画面上に表示します。 *この機能は字幕情報が収録されたDVDで対応可能。
2 3	リピート	リピート	ボタンを押すことにより繰り返しモードになります。 DVD(チャプター→タイトル→オール CD (トラック→オール) Note:PBC機能が有効の場合この機能は無効になります。 *本体、リモコン電源ボタンをオフするとリピートは解除されます。
2 4	アングル	アングル	ボタンを押すと視野角度が上下120度、左右 140度内に変更されます。 ※この機能は複数のカメラアングルでエンコード されたディスクにのみ対応。
2 5	SD/USB	SD/USB	USB、SD(MEDIA)を選択します。 方向ボタンで選択し、決定ボタンを押すと、 画面には認識されたMEDIAが表示され、 認識されない場合はNo Deviceと表示されます。 本機の初期値としてDVDが選択されています。
2 6	ズーム	ズーム	ボタンを押すことにより動画シーンをズームイン (拡大) / ズームアウト (縮小) することが出来 ます。ズームイン/ズームアウト可能な倍数は2x、 3x、4x、1/2、1/3、1/4です。ズームインし たときに、方向ボタン (▼▲▼) を使用すると 画面が移動できます。 Note:この機能はDVD、VCDに適応します。
2 7	戻る	戻る	一つ前の選択に戻ります。
2 8	モード	モード	DVD/AV IN(音声ビデオ入力)の選択をします。

-15-

# 6 設定ボタンの説明

モードボタンでDVDモードに設定し下記操作を行ってください。

- 1. 本体または、リモコンの設定ボタンを押すと各々の設定メニュー画面が表示されます。
- 2. 方向ボタン(◀又は▶)を押して基本設定、デジタル設定、映像設定、 選択設定のページを選択し本体のENTERボタンあるいはリモコンの決定 ボタンで決定します。(◀)ボタンで前の設定画面に戻すことができます。
- 3. 次に(▼又は▲)ボタンで上下に移動しメニューを選択し本体のENTERボタンあるいはリモコンの決定ボタンで決定します。
  - (▶) ボタンを押して右側にサブメニューを表示することもできます。
- 4. 決定したメニューからサブメニューの選択内容を(▼又は▲)ボタンで選択し本体のENTERボタンあるいはリモコンの決定ボタンで決定します。 (◄) ボタンで前メニューに戻ります。設定メニューを終了するには設定ボタンを押します。

#### 基本設定

- ○画面サイズ・・・4:3PS/4:3LB/16:9の切換
- ・4:3 PS (パンスキャンサイズ):通常のテレビ(4:3)に接続した場合、 ワイド画面(16:9)イメージは縦いっぱいに表示され左右の一部がカット されて再生します。
- ・4:3 LB (レターボックスサイズ):通常のテレビ(4:3) に接続した場合、 ワイド画面(16:9) イメージは上下に帯が入って再生されます。
- ・16:9 (ワイドサイズ):ワイドテレビ(16:9)に接続した場合、ワイド 画面(16:9)のディスクを再生した場合フル画面で再生します。水平方向に すべて画面が收まるように伸縮されて表示されます。
- \*ディスクによっては画面サイズの変更ができない場合があります。
- \*ディスクが入っている時に画面サイズの設定はできません。ディスクを取り出してください。
- ◎アングルマーク・・・オン(入)/オフ(切)
- 複数のカメラアングルの映像が組み込まれているマルチアングル付き DVDのアングル選択ができます。
- \*この機能はマルチアングルで作成されたDVDに対応します。
- ◎画面表示言語・・・英語(Eng)/日本語(JPN)の切換 設定のページ画面に表示される言語の設定をします。

- ◎スクリーンセーバー・・・オン(入)/オフ(切) 画面上の画像が静止したまま、例えば、ディスクを数分間PAUSE、 STOP などしたとき画面にスクリーンセーバーが表示されます。スクリーンセーバーが表示中、いずれかの操作ボタンを押すと元の状態に戻ります。
- ◎ラストメモリー・・・オン (入) /オフ (切) この機能をオンにしたとき、本機が再生中ディスク扉を開いたり、又はディスクを停止した場合、最後に再生していた部分を記憶しておく機能。ディスクを再生するときに記憶された箇所から再生が始まります。他のディスクを読み込むとメモリーは消えます。

### デジタル設定

◎デュアルモノ \*本機種はこの機能は対応していません。

### 映像設定

画質調整の設定行います。

- ◎画面・・・ブライトネス、コントラストの設定 設定を選び(◆) ボタンでお好みの画質設定を選び決定を押します。
- ・ブライトネス -16~0~+16 (輝度調整)
- ・コントラスト -16~0~+16
- 色合い -9~0~+9
- ▶ 彩度 -9~0~+9

### 選択設定

#### \*選択設定ページを開く場合、全てのMEDIAを取り外し、 ディスクカバーをOPENにしてください。

◎テレビタイプ・・・PAL/AUTO/NTSCの選択設定

本機は、放送方式がNTSC方式とPAL方式と互換性があり、どのTV放送方式でも接続が可能です。NTSCのTVに接続した場合、再生ディスクがPAL方式であってもNTSC信号を出力します。(日本、韓国、台湾、米国、カナダなど)PAL方式のTVに接続した場合、再生ディスクがNTSC方式であってもPAL信号を出力します。(中国、ヨーロッパ、中東など)間違った選択をした場合画面が汚くなりますので正しく選択してください。

\*日本でご使用の場合はNTSCに設定されていることを確認してください。

◎ペアレント設定(パレンタル設定):視聴制限機能

暴力画面などを含むDVDディスクには見る人の年齢によって視聴を制限できるようにレベル設定されているものがあります。本機では、どのレベルまで再生できるかを設定できます。適切な制限レベルは実際にお客様で自身で動作させてご確認ください。制限レベル(KID SAFE、G、PG、PG13、PGR、R、NC17、ADULT)

※日本で発売しているDVDはほとんどが視聴制限に対応されていません。

#### ◎パスワード

この項目でパスワードを変更することができます。

パスワードを変更しても初期設定パスワード888888は常に有効です。

\*新しいパスワードに変更する前旧パスワードを正しく入力する必要があります。 初期設定のパスワードは888888です。

#### ◎初期設定

工場出荷時の初期設定に戻します。視聴制限のパスワードは初期化されませんのでご注意ください。


\*詳細設定が不明になった場合、初期設定を実行してください。


### 7 リモコン・本体の準備及び接続

### リモコンの準備

①リモコンのふたを外す。

- ②乾電池をいれる。
- 単4形乾電池を使用します。



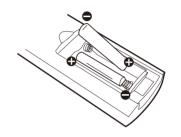

③リモコンのふたを閉める。

「注意] : リモコン電池について

- ※リモコンの電池は、単4形乾電池(二本使用)です。製品付属の電池は動作 確認用になります。通常で使用分は、別途で用意ください。
- ※長期間本製品を使用しない時はリモコンの電池を取り出して保管してください。

### リモコンの操作範囲

画面に対し垂直に向けて 操作してください。


距離:リモコン受光部から

3m以内

角度:リモコン受光部から

上下左右約30度以内

ご注意:写真はイメージです。

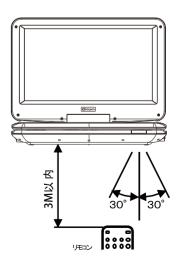

#### 外部機器の接続


外部機器と接続してお使いになる場合下記のように接続してください。本製品単体でお使いになる場合は、下記の接続の必要はありません。

#### (1) 外部機器に出力する場合

本製品で再生している映像を外部機器に出力する場合の接続です。

(大画面テレビでDVDを観賞したいときなど)

付属のAVケーブルを使って、本製品側面のAV OUTと外部接続機器(テレビ等)の入力端子を接続します。

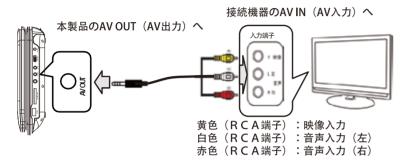


- ※接続したテレビ側で外部入力モード(ビデオ等)に切り替える必要があります。
- ※本製品でDVDモードで再生しているものや受信した地上デジタル放送の映像は外部への出力することが可能です。
- ※接続コードは、必ず付属のコードをご使用ください。市販のコードを使用した場合、再生できなかったり故障の原因となることがあります。

#### (2) 外部機器から入力する場合

本製品にビデオデッキ、ビデオカメラ等の外部機器を接続し、接続機器側で再生している映像を本製品の液晶モニターに再生します。

付属のAVケーブルを使って本製品側面のAVINと接続機器の出力端子を接続します。

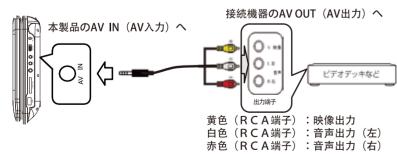

- ※外部機器の映像を入力する場合は、本製品の機能モードを「AVモード」に切換えてください。
- ※接続コードは、必ず付属のコードをご使用ください。市販のコードを使用した場合、再生できなかったり故障の原因となることがあります。

#### 電源の接続

本体側面の電源入力に付属のACアダプターもしくは車載用DCシガーアダプターを接続してコンセントもしくはシガーソケットに接続します。



- ※長期間電源につないだまま放置しないでください。未使用時は必ずプレーヤー本体 から電源アダプターを取り外してください。
- ※車載用シガーDCアダプターはDC12V-DC24V車に接続できます。 DC-DCコンバーターなどの電圧変換器は使用しないでください。故障の原因になる ことがあります。
- ※お車での使用について、DCアダプターを差し込んだままエンジンを始動すると、 機器に大きな電流が流れて破損したり、車側のヒューズが破損する事があります。 エンジン始動時は必ず、DCアダプターを抜いてください。

本体背面の USB 5v IN 端子に付属のUSB線を使用して、お客様お持ちの モバイルバッテリーが接続できます。

ご使用できるモバイルバッテリーは、出力端子が 5v/2.0A以上で、電池容量が 5000mAh以上のものを推奨いたします。

モバイルバッテリー側の5v/2.0A未満の出力端子に接続されても、機器は動作できません。 ※接続の際は十分表示内容を確認して下さい。



# 8 CDからUSBメモリー/SDカードへ録音

#### モバイルバッテリーを使用する

お客様お持ちのモバイルバッテリーが使用できます。接続に関しては下記内容をご確認ください。

- ●接続する場合は本体に付属されているUSB線をご使用ください。 不適合な線をご使用されますと、接続不良を起こし動作できません。
- ●モバイルバッテリー側の出力端子は5v/2.0A以上に接続してください。 それ以下で接続されますと、容量不足で動作できません。
- ●接続は機器本体背面のUSB 5v IN 端子とモバイルバッテリー 5v/2.0A以上の端子を本体付属のUSB線で接続してください。 本体側面のスライドスイッチをOFFからDC5v側 (手前) に移動します。 そのあとモバイルバッテリーを出力 (電源供給) 状態にします。

※モバイルバッテリー接続端子

※スライドスイッチを左側 (DC5v) に移動





- ●使用環境に関して、本体の使用環境温度は -5℃~40℃ となっておりますが、 ご使用されるモバイルバッテリーがそれ以下の規格の場合、それに準じた動作状況と なります。特に寒冷地での低温動作に関して、屋外などでモバイルバッテリーを保管 されていると、モバイルバッテリーから電源が供給されないので、正しく接続されても 動作できない場合があります。
- ●モバイルバッテリー内には、過電流を防止する為の安全装置が仕込まれています。 過度の抜き差し、スイッチのON/OFFを繰り返すと、安全装置が働き一時的に電源を 遮断します。その様な場合は、少し時間をおいてからスイッチをONしてください。

※推奨モバイルバッテリーは下記となります。

enekeep 5000mAh 5v2.0A出力 クオリティトラストジャパン株式会社 TEL 042-519-5880

#### 録音方法

本製品ではCDからUSBメモリー/SDカードへのMP3録音ができます。

1 CDをセットする

### 2. メニュー を押す

- ※ ディスクが選択されていないときは、ディスク再生に切り換えてください。 設定画面が表示されます。
- 3. USBメモリ、SDカードをセットする

──選択されている設定メニュー(黄色)

l	CD RIP					
	OPTI		TRACK			
L	Speed Normal			trackC	1 02:33	
	Bitrate	128kbps	ı	trackC	2 02:22	
	Create ID3 Yes				03 02:01	
	Device USB1				04 02:43	
				track05 02:13		
		Selected TRACK 0			6 02:14	
	Selected TRACK 0 Selected time 00:00 Start Exit			trackC	7 01:59	
				Sel All	Sel None	

4. 🔼 🔻 で設定したい設定メニューを 選択する

5. 定を押して、設定値を決める

押すたびに設定値が変わります。 設定項目および設定値は以下のようになります。

#### Speed

録音速度を設定します。 ● Normal: 等倍速

● Fast : 高速(録音中、音が出ません)

#### Bitrate

ビットレートの設定。

対応ビットレートは、96~320kbpsです。 より良い音質のためには、128kbps以上の ビットレートでの録音をおすすめします。

- 96kbps
- 192kbps
- 112kbps
- 256kbps
- 128kbps
- 320kbps

#### Create ID3

#### お知らせー

※ 設定メニューはありますが、本機ではこの 機能は使えません。

#### Device


録音するUSBメモリまたはSDカードを選択します。

● USB1 :USBメモリ

● CARD:SDカード

● none:何も差し込まれていないとき

チェックマークが表示されます。

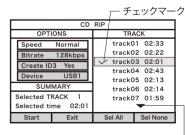

カーソルを合わせて 変のトラックが表示されます


### 録音方法

#### 7. 6.の操作を繰りかえし、録音したい トラックを選択する

- CDに入っている全てのトラックを録音するときは"Sel All"を選び を押します。
- チェックしたトラックのチェックをはずすには、トラックにカーソルを合わせ を押します。

チェックマークが消えます。

- 全てのトラックのチェックをはずすには "Sel None"にカーソルを合わせ を押します。
- 中止するときは"exit"にカーソルを合わせ ▼■を押します。

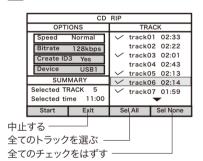

# 8. "Start"にカーソルを合わせ 定を 押す

録音が開始されます。



Startにカーソルを合わせてを押す

# ● 録音が開始されると、録音状態が表示されます。



録音終了および録音中のトラック数/全録音トラック数

#### **企注意** -

- ※ SDカードをLock(書き込み禁止)にして も録音・消去ができます。ご注意ください。
- ※ 録音を途中で中止した場合、それまでの データが記録されます。
- ※ 録音データは違うディスクを録音してもすべて" RIP\_000"内に保存されます。
- ※ 違うディスクを録音してもすべて "□ RIP\_000"内に保存されます。 パソコンでフォルダーまたはTrack名を 変えるか、曲名を入力してください。

# 9 DVDモードで再生 (DVD/SDカード/USBメモリー)

#### ディスク (DVD/CD)を入れる

すべての接続が正しく完了しましたら、プレーヤー のスイッチを入れて再生してみましょう。

1.ディスプレイを開けて電源を入れます。

2.オープンレバーをスライドさせてディスクカバーを開けて下さい。画面に "開く" と表示されます。

3.ディスクをトレイの上に置きます。

(カチッと音がするまでしっかりと中央のホルダーにはめ込みます。)

4.ディスクカバーを閉めると画面上に

"読込み中"と表示され自動的に再生が始まります。



オープンレバー(OPEN) を右にスライドさせる。

#### ディスクを再生させる

電源の接続、ディスクの挿入の確認をしてください。

- ①本製品の電源をいれる。
- ②モード (MODE) ボタンを押しDVDモードにする。
- ③再生/一時停止ボタンを押しディスクを再生させる。
- ※ディスクを入れパネルを閉めたときに雷源オン、DVDモードで自動再生されます。
- ④ D V D ディスクやビデオ C D を再生するとディスクプログラムのメニュー画面が表示されます。上下左右ボタンにてメニュー内容に従って再生をお楽しみください。

#### SDカード/USBメモリーを再生させる

市販のSDカードやUSBメモリーにパソコンなどでいれた動画・静止画や音楽を再生させる ことができます。

- ①本製品の右側面にあるSDカードおよびUSBの挿入口に動画・静止画又は音楽の入った SDカードもしくはUSBメモリーを挿入する。
- ②本製品の電源をいれる。
- ③モードボタンを押しDVDモードしたのち、SD/USBにする。
- ④上下ボタンで挿入デバイスを選択し決定ボタンを押す。
- ⑤画面のメニューに従って再生したいデータを上下左右ボタンで選び決定ボタンを押す。
- ⑥画面のメニュー内容に従って再生をお楽しみください。

※一般的にCDやDVD(市販されているもの)以外の音楽、動画データについては、本機で再生出来ない場合がありますので予めご了承ください。

※本機で再生可能な動画データは標準画質 (SD) までです。 HD 画質の動画は再生出来ませんので予めご了承下さい。

DIVXは、一般的なAVIファイルとして知られているビデオの録画形式です。

DIVXディスクの機能は大容量DVDに匹敵する高品質を備えています。

# 10 ご注意

- ●本製品を運用した結果のいかなる影響についても、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ●本取扱説明書は株式会社山善が著作権を保有します。
- ●株式会社川善の著作物の一部または全部を無断で複製、転写、転載、改変することを禁止します。
- ●一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
- ◆本製品および本取扱説明書の内容について、不審な点やお気付きの点がございましたら弊社までご連絡下さい。
- ●本製品および本取扱説明書などは、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ●本製品は日本国内でのみ使用されることを前提として開発・製造されています。
- ●本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ●また、弊社は本製品に関して日本国外での技術サポート、アフターサービスなどを行っておりません、あ らかじめご了承ください。

本書の内容につきましては、万全を期しましたが、ご不明な点や誤りなどございましたら、販売店もしくは弊社にご連絡ください。

また、上記に関わらず、以下の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- ①弊社の責任によらない製品の損傷、破損、または改造による故障や不具合
- ②本製品をお使いになって生じたデータの消失または破損
- ③本製品のために費やした時間、経費
- ④本製品に付随する、または運用の結果もたらされた損害
- ⑤本製品によりもたらされるべき、直接的、間接的なシステム、機器およびその他の異常

また、本書に乱丁、落丁があった場合はお取り替えいたしますので、弊社までご連絡ください。

#### 著作権について -

● 市販の音楽CDなどを権利者の承諾なしに複製することは、個人で楽しむ以外は著作権 法により禁止されています。個人で楽しむ目的であっても、作成した音楽データを権 利者の承諾なしに第三者に配布することはできません。個人で楽しむ目的で録音した 音楽データを、権利者の承諾なしに故意にインターネット上で配布することは、著作 権の「公衆送信権」「送信可能化権」に抵触し、行った場合は法律による処罰の対象 になります。

### - 個人情報のお取り扱いについて -

● 株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応 や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報 を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者 には提供しません。

### 11 主な仕様

品	名	称	11.6インチポータブルDVDプレーヤー
		番	PDP-M116
ディ	スプ	レイ	11.6インチ (16:9) TFT LCD
侈	ł	度	1366 × 3 (RGB) × 768
野	角	度	上下120度、左右140度
ーシ	ノスラ	<del>-</del> ム	PAL/NTSC 自動切換
可能	メデ	ィア	12CM CD/CD-R、12CM DVD/DVD-R、 SD/MMC/USBフラッシュメモリー(16GB)
生 タン	可 くディ	能 ィア	DVD/CD/VCD、CD-R/RW、DVD-R/RW(VRモード・CPRM 記録ディスクを含む)、MPEG、MP3、JPEG、AVI、DIVX ※注意:著作権保護管理されたファイルは本機では再生できません。
像	出	力	CVBS、1Vp-p75Ω
声	出	カ	1.4Vrms/10kΩ
用	電	源	入力:DC12V AC100〜240V(家庭用AC電源アダプター) DC12〜24V(車載用シガー電源アダプター)
イル/ 続	\\ 可	リー 能	5v/2.0以上 容量5000mAh以上を推奨(別売) 約2時間30分
		度	使用温度:−5℃~40℃ 保存温度:−10℃~60℃
費	電	カ	約12W
形	寸	法	約310(W)×215(D)×45(H)mm
体	質	量	約1100g
	デ 野 一 可 生タ 像 声 用 V続 費 形 イ 像 シ 能 メ ー リ	デ野一可生タ像声用ル続費形スみよよよボーボーボーボー電寸	ディ像     シップ     生々像声用 パー       スクターの     サップ     電力       スクターの     サップ     電力       スクラーの     サップ     電力       スクラーの     サース     カカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカ

#### 再生メディアに関するご注意!

#### DVD R

本機はビデオモード又はCPRM方式で記録し、且つファイナライズ処理されたものに関して再生が可能です。双方とも記録状況によっては再生出来ない場合があります。

#### CD-R

本機の対応フォーマットで記録され、記録終了時にセッションクローズ又はファイナライズされた音楽用CD-R再生に対応しています。双方とも記録状況によっては再生出来ない場合があります。

※仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

# 12 故障かなと思ったら

症  状	原因	処 置
再生しない。	本体内部で結露していません か?	常温で約1時間待ってから、ご使用ください。
	規格以外のディスクが入って いませんか?	DVD、CDなど製品にあった規格のディスクを ご使用ください。
	ディスクが汚れていませんか?	ディスクをクリーニングしてください。
	ディスクのラベル面が下向き になっていませんか?	ラベル面を上にして入れ直してください。
映像が出ない。	充電池残量は十分ありますか?	充電池を充電するか、ACアダプターまたは <b>シガ</b> ー電源アダプターを接続してください。
音が出ない。	消音設定がオンになっていま せんか?	リモコンの消音ボタンを押して、消音設定を解除 してください。
	音量が下がっていませんか?	音量を適度に調節してください。
イヤホンから音 が出ない。	イヤホンの接続が不安定に なっていませんか?	イヤホン端子にプラグをしっかり差し込んでください。
	消音設定がオンになっていま せんか?	リモコンの消音ボタンを押して、消音設定を解除 してください。
	音量が下がっていませんか?	音量を適度に調節してください。
音が飛ぶ・ 途切れる。	振動が大きい環境で使用して いませんか?	振動が少ない環境で使用してください。
	ディスクが汚れていませんか?	ディスクをクリーニングしてください。
外部機器から映 像・音声が出ない。	外部機器と正しく接続されて いますか?	外部機器との接続を確認してください。 接続機器の入力設定を確認してください。
リモコン操作が 出来ない。	電池の極性(プラス・マイナ ス)はあっていますか?	表示にあわせて正しく入れ直してください。
	電池が消耗していませんか?	新しい電池と交換してください。
	リモコン受光部前に障害物 などがありませんか?	障害物を取り除いてください。
映像が乱れる。	ディスクが汚れていませんか?	ディスクをクリーニングしてください。
	充電池残量はありますか?	<ul><li>充電池を充電するか、ACアダプターまたはシガー電源アダプターを接続してください。</li></ul>
外部のテレビで 映像が乱れる。	ビデオデッキなどを接続してい ませんか?	本機からの映像をビデオデッキやビデオ内蔵テレビ を通してご覧になるとコピー防止の働きにより、正 常な映像にならないことがあります。直接本製品と テレビを接続してください。